



RU

Приводная группа вращающихся  
теплообменников  
Инструкция по эксплуатации

***ventus***

DTR-RHE-ver.3 (04.2008)



**Приводная группа изготовлен в соответствии  
с Европейским стандартом:**

IEC/EN 60439-1 + AC Щиты питания и управления низкого напряжения

[www.vtsgroup.com](http://www.vtsgroup.com)

## Содержание

<b>1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ .....</b>	<b>2</b>
1.1. Конструкция устройства .....	2
1.2. Описание работы устройства .....	2
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....</b>	<b>3</b>
2.1. Конструкция.....	3
2.2. Рабочие параметры.....	3
2.3. Номинальные значения отдельных элементов привода.....	3
<b>3. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ VTS .....</b>	<b>4</b>
3.1. Схема электрических цепей приводной группы теплообменника.....	4
3.2. Подключение питания и управления приводной группы теплообменника .....	5
3.3. Конфигурация вариатора .....	5
3.4. Защита двигателя .....	6
<b>4. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ .....</b>	<b>6</b>
4.1. Схема электрических цепей приводной группы теплообменника.....	7
4.2. Управление приводной группой теплообменника.....	7
4.3. Примерная конфигурация вариатора.....	7
4.4. Защита двигателя .....	8
<b>5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....</b>	<b>9</b>
5.1. Рекомендуемые типы кабелей .....	9

## 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ

### 1.1. Конструкция устройства



Функции приводной группы теплообменника:

Получение энергии от выдуваемого воздуха.

Диапазон совместимости:

Приводная группа является составной частью каждого вращающегося теплообменника, поставляемого компанией VTS.

Основные элементы:

1. частотный вариатор
2. ротор теплообменника
3. ременная передача роторного привода
4. используемые кабели приводной группы
5. моторредуктор - асинхронный двигатель, совмещенный с угловым редуктором

### 1.2. Описание работы устройства

Приводная группа обеспечивает запуск и плавную регулировку оборотов теплообменника в диапазоне от 3 до 10 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения ротора производится путем изменения частоты тока, питающего двигатель.

Кроме того, с помощью широкого диапазона функций частотного вариатора обеспечивается возможность подробного мониторинга рабочих параметров приводной группы.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### 2.1. Конструкция

Изменяемая приводная группа с асинхронным моторедуктором и ременной передачей.

отдельные элементы размещены внутри корпуса вращающегося теплообменника в специально приспособленных для них местах

### 2.2. Рабочие параметры

система	TN
номинальное напряжение питания $U_3$	1x(200-230)V $\pm 10\%$
номинальная частота	50-60 Гц $\pm 5\%$
уровень защиты после установки в кондиционер VTS	IP54
допустимая рабочая температура	0 ÷ 50°C
напряжение цепей управления вариатора	24 В пост. тока
Электромагнитное поле	1

### 2.3. Номинальные значения отдельных элементов привода

данные установки		данные двигателя				данные вариатора					
Размер установки	диаметр ротора теплообменника	Тип	$P_n$	$U_n$	$I_n$	тип	$U_n$	$I_n$ (первичная сторона)	$I_n$ (вторичная сторона)	$f_{\min}$	$f_{\max}$
	[мм]		[кВт.]	[В]	[А]		[В]	[А]	[А]	[Гц]	[Гц]
21	750	LF 56 / 4B-11	0.09	3×230	0.64	VLT Micro Drive POK37 made by Danfoss	1×230	6,1	2,2	16	55
30	785	LF 56 / 4B-11	0.09		0.64					17	58
40	995	LF 56 / 4B-11	0.09		0.64					16	52
55	1165	LF 56 / 4B-11	0.09		0.64					15	51
75	1305	LF 56 / 4B-11	0.09		0.64					15	51
100	1485	LF 63 / 4B-7	0.18		1.05					16	54
120	1680	LF 63 / 4B-7	0.18		1.05					16	52
150	1870	LF 63 / 4B-7	0.18		1.05					15	51
180	1870	LF 63 / 4B-7	0.18		1.05					15	51
230	2240	M7 1B4 TERM	0.37		2,1					15	51
300	2335	M7 1B4 TERM	0.37		2,1					16	53
400	2750	M7 1B4 TERM	0.37		2,1					17	56
500	3250	M7 1B4 TERM	0.37		2,1					16	53
650	3365	M7 1B4 TERM	0.37		2,1					16	55


## 3. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ VTS



Внимание ! Опасно, высокое напряжение!

- *Вариатор подключать в выключенном состоянии.*
- *Предохранять электроцепь от случайного включения.*
- *Заземлить.*
- *Находящиеся рядом устройства под напряжением обязательно отгородить.*
- *Все работы - установка, запуск, обслуживание - должны производиться обученным в данной сфере, ответственным и квалифицированным персоналом.*
- *При установке следует обратить внимание на статическое напряжение.*
- *Кабели управления должны быть подключены таким образом, чтобы избежать влияния электромагнитного поля на функции автоматики.*
- *Колебания номинального напряжения питания сети должны соответствовать требованиям, указанным в технических параметрах. В противном случае могут возникнуть помехи в работе устройства или аварийные ситуации.*
- *После выключения частотного вариатора на приводных контактах и контактах питания может возникать опасное напряжение от заряженных конденсаторов. Следует использовать предупреждающие таблички.*

### 3.1. Схема электрических цепей приводной группы теплообменника

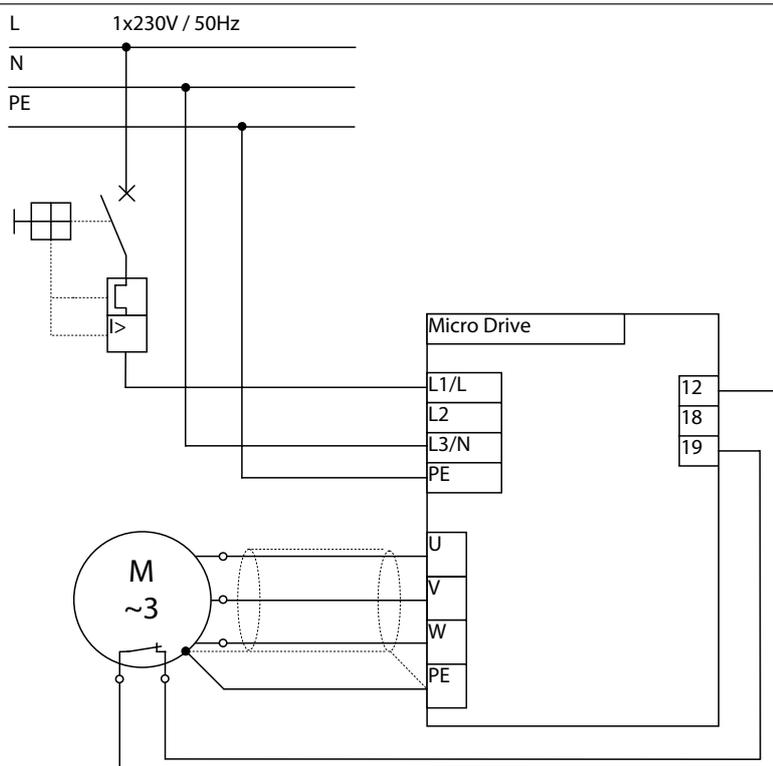

Для выполнения требований по электромагнитной совместимости экран кабеля питания двигателя должен быть заземлен с двух сторон - со стороны двигателя и со стороны частотного вариатора.

### 3.2. Подключение питания и управления приводной группы теплообменника

Блоки управления в устройствах VTS типов VS 21-150 CG ACX36-2 подготовлены к непосредственному подключению приводной группы теплообменника. Эти блоки управления в стандартной комплектации имеют соответствующие предохранители и контакты для подключения и управления теплообменником.

Если интерфейс пользователя VS 00 HMI Advanced подключен к устройству управления, то параметры трансформатора можно сконфигурировать с помощью опции Converter programming (Программирование трансформатора) на вкладке Advanced (Дополнительно).

**ВНИМАНИЕ!** Перед заданием конфигурации следует вручную установить параметры 8-31=2; 8-33=3; 5-11=6. После отправки параметров необходимо вручную выполнить процедуру автоматической адаптации к двигателю (АМТ) - начиная с функции 1-29.

Способ подключения питания приводной группы к блоку управления VTS содержится в электросхеме блока управления.

Способ подключения коммуникационной линии к управлению теплообменника содержится в схеме подключения автоматики, поставляемой вместе с блоком управления.

### 3.3. Конфигурация вариатора

№ п.п.	Наименование параметра	Код параметра	Значение по умолчанию		
1	Кнопка [HandOn] на ЖК дисплее	0-40	0		
2	Источник задания З	3-17	11		
3	Крутящий момент	1-03	0		
4	Тепловая защита двигателя	1-90	4		
5	Верхний предел скорости двигателя	4-14	100,0		
6	Минимальное задание	3-02	0,000		
7	Максимальное задание	3-03	100,000		
8	Режим ограничения крутящего момента	4-16	150		
9	Время ускорения	3-41	30,00		
10	Время обработки командного слова	8-03	20,0		
11	Функция времени обработки командного слова	8-04	2		
	размер установки		21-75	100-180	230-650
12	Мощность двигателя.	1-20	0,09	0,18	0,37
13	Ток двигателя.	1-24	0,60	1,00	1,90
14	Номинальная скорость двигателя.	1-25	1350	1380	1370
15	Протокол.	8-31	2		
16	Адрес.	8-32	4		
17	Паритет порта преобразователя	8-33	3		
18	Контакт 19 Цифровой вход	5-11	6		

После установки всех параметров конфигурации, необходимо выполнить процедуру автоматической адаптации к двигателю.

1. Убедитесь, что двигатель не вращается.
2. Задайте значение [2] в параметре 1-29 в автоматической адаптации к двигателю (АМТ)
3. Включите сигнал запуска при помощи кнопки [HandOn] на ЖК панели.

RU

## 3.4. Защита двигателя



*Защита двигателя от перегрузки реализована двумя способами. Преобразователь частоты оснащен числовым алгоритмом, который вычисляет время и значение перегрузки двигателя по току ( $i^2t$  интеграл)*

*Если вариатор подтверждает перегрузку, то двигатель выключается и включается аварийная сигнализация.*



*Дополнительная защита состоит в наличии встроенного теплового реле, которое размыкает контур управления по 19 входу преобразователя частоты в случае перегрева, после чего выключается двигатель (Без генерирования аварийного сигнала).*

*Для сброса аварии необходимо отключить и заново подать питание на преобразователь.*

*После каждого подобного случая следует подождать 20 минут до следующего включения привода теплообменника. Это время необходимо для охлаждения двигателя. Немедленное включение может привести к повреждению двигателя!*

RU


## 4. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДНОЙ ГРУППЫ В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИКИ



**ВНИМАНИЕ!** Опасно, высокое напряжение!

- Вариатор подключать в выключенном состоянии.
- Предохранять электроцепь от случайного включения.
- Заземлить
- Находящиеся рядом устройства под напряжением обязательно отгородить.
- Все работы - установка, запуск, обслуживание - должны производиться обученным в данной сфере, ответственным и квалифицированным персоналом.
- При установке следует обратить внимание на статическое напряжение.
- Кабели управления должны быть подключены таким образом, чтобы избежать влияния электромагнитного поля на функции автоматики.
- Колебания номинального напряжения питания сети должны соответствовать требованиям, указанным в технических параметрах. В противном случае могут возникнуть помехи в работе устройства или аварийные ситуации.
- После выключения частотного вариатора на приводных контактах и контактах питания может возникать опасное напряжение от заряженных конденсаторов. Следует использовать предупреждающие таблички.

#### 4.1. Схема электрических цепей приводной группы теплообменника

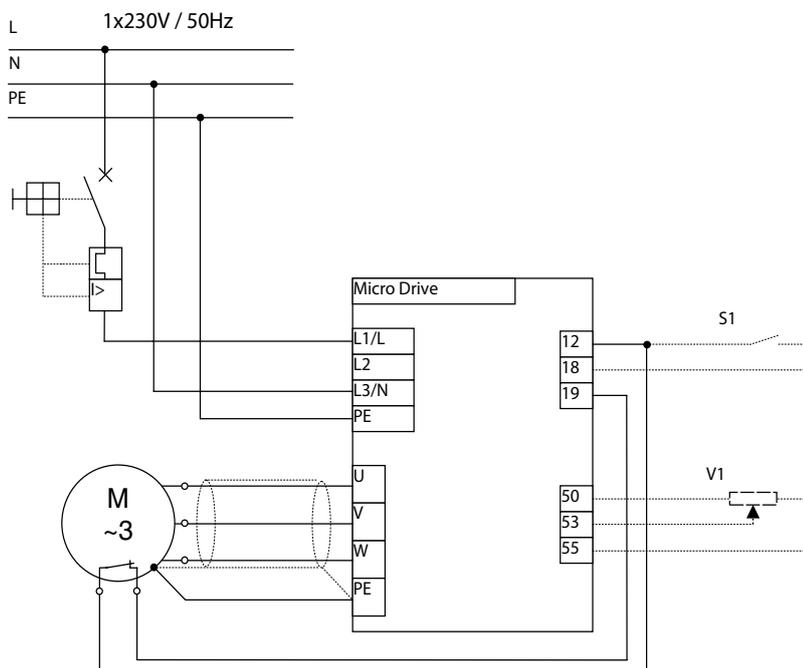

Для выполнения требований по электромагнитной совместимости экран кабеля питания двигателя должен быть заземлен с двух сторон - со стороны двигателя и со стороны частотного вариатора.



Рекомендуется защита схемы питания частотного вариатора:

1. выключатель встроенный тип В6
2. предохранительная вставка тип Gg6

#### 4.2. Управление приводной группой теплообменника

Широкий диапазон функций преобразователя частоты позволяет адаптировать привод рекуператора к различным пользовательским задачам. Особенности преобразователя MicroDrive:

1. 5 2 состояния входа управления, т.е. старт/стоп выбор рабочей скорости/импульсный вход
2. вход для установления рабочей частоты
3. конфигурируемые выходы реле
4. аналоговый выход 0-20 мА
5. Интерфейс связи RS485 с протоколом Modbus, позволяющий осуществлять полный контроль рекуператора

#### 4.3. Примерная конфигурация вариатора

Преимущества дополнительных элементов S1 и V1, показанных на схеме в т. 4.1, состоит в осуществлении следующих функций привода:

1. установка частоты – через аналоговый вход
2. Команда Старт/Стоп - при помощи входа 18 с двумя состояниями
3. Управление термореле - при помощи входа 19 (с двумя состояниями)

RU

## Список параметров конфигурации вариатора

№ п.п	Наименование параметра	Код параметра	Значение													
1	Верхний предел скорости двигателя	4-14	60,0													
2	Контакт 19 Цифровой вход	5-11	6													
	Размер установки		21-75			100-180				230-650						
3	Мощность двигателя.	1-20	0,09			0,18				0,37						
4	Ток двигателя.	1-24	0,6			1,0				1,9						
5	Номинальная скорость двигателя.	1-25	1350			1380				1370						
6	Тепловая защита двигателя	1-90	4													
7	Функция при таймауте „нулевого“ аналог. Сигнала	6-01	5													
8	Контакт 53 низкое напряжение	6-10	1,00													
9	Контакт 53 высокое напряжение	6-11	9,00													
	Размер установки		21	30	40	55	75	100	120	150	180	230	300	400	500	650
10	Контакт 53 нижнее задаваемое значение	6-14	16	17	16	15	15	16	16	15	15	15	16	17	16	16
11	Контакт 53 верхнее задаваемое значение	6-15	55	58	52	51	51	54	52	51	51	51	53	56	53	55
12	Контакт 53 временная константа фильтра	6-16	1,000													
	Размер установки		21	30	40	55	75	100	120	150	180	230	300	400	500	650
13	Минимальное задание	3-02	16	17	16	15	15	16	16	15	15	15	16	17	16	16
14	Максимальное задание	3-03	55	58	52	51	51	54	52	51	51	51	53	56	53	55
15	Источник задания 3	3-17	0													
16	Время ускорения	3-41	30,00													
17	Время замедления	3-42	30,00													
18	Автоматическая адаптация к двигателю АМТ	1-29	Задать значение 2, затем нажать [HandOn]													

После включения функции автоматической настройки параметров дождитесь изменения показаний дисплея трансформатора с TUn на H41. Продолжительность автоматической настройки составляет 1 минуту.

### 4.4. Защита двигателя



*Защита двигателя от перегрузки реализована двумя способами. с помощью цифрового алгоритма в частотном вариаторе, который сравнивает время и значение превышения тока двигателя (целиком  $i^2t$ ).*

*Если вариатор подтверждает перегрузку, то двигатель выключается и включается аварийная сигнализация.*




*Дополнительная защита состоит в наличии встроенного теплового реле, которое размыкает контур управления по 19 входу преобразователя частоты в случае перегрева, после чего выключается двигатель (Без генерирования аварийного сигнала).*

*Выключение аварийной сигнализации происходит путем выключения и повторного включения напряжения питания вариатора.*

*После каждого подобного случая следует подождать 20 минут до следующего включения привода теплообменника. Это время необходимо для охлаждения двигателя. Немедленное включение может привести к повреждению двигателя!*

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

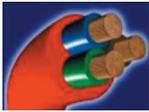5.1. Рекомендуемые типы кабелей			
Размер, назначение	Список	Параметры	Эскиз
3x1,5 мм <sup>2</sup> кабель питания вариатора	Многожильные кабели с медными цельными или многожильными проводами с изоляцией PCV.	Номинальное напряжение: 450/750В Рабочая температура: -40 до 70°C	
1x1 мм <sup>2</sup> lub 2x1 мм <sup>2</sup> цепи управления	Кабели управления с медными жилами, экранированные медным проводом с изоляцией из PCV.	Номинальное напряжение: 300/500 В Рабочая температура: от -40 до 70°C	
жгут UTP или STP, 2x2x24 AWG (2 пары) последовательная коммуникация	Медные, многожильные кабели с одно- или многожильными проводами с изоляцией из PCV или PE; жилы скручены парами для минимизации помех; кроме типа UTP - с дополнительным экраном;	Рабочая температура: от -20 до 60°C	
	<i>Сечения проводов подобраны с расчетом напряжения и нагрузки согласно схеме для трех жил. Учитывая различные варианты защиты, длину и способ укладки кабелей, а также токи короткого замыкания, следует соответствующим образом подобрать сечения питающих кабелей, указанных в таблице..</i>		

RU